

## Installation/Care/Use Manual Manual de Instalación/Cuidado/Utilización Manuel d'installation/entretien/utilisation

**USES HFC-134A REFRIGERANT USA REFRIGERANTE HFC-134A** UTILISE DU FLUIDE FRIGORIGÈNE HFC-134A

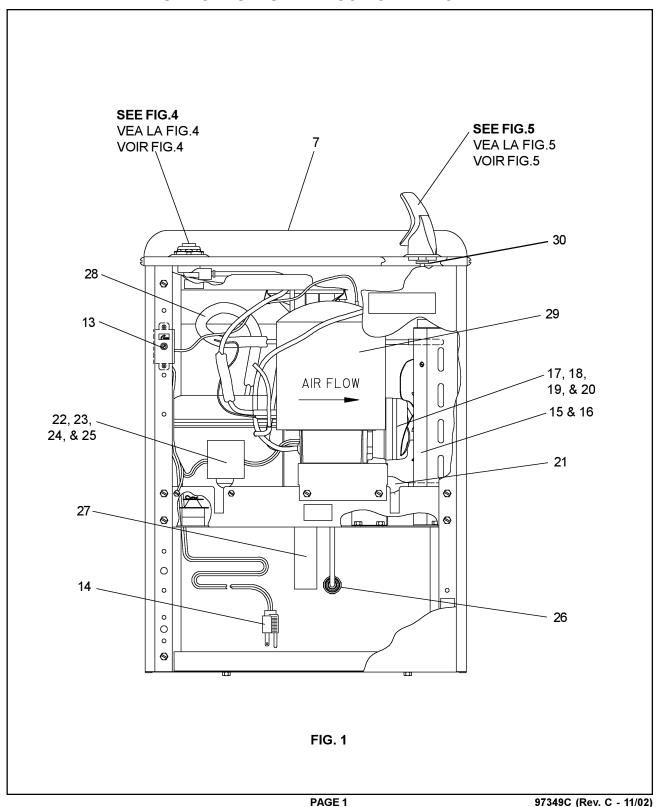

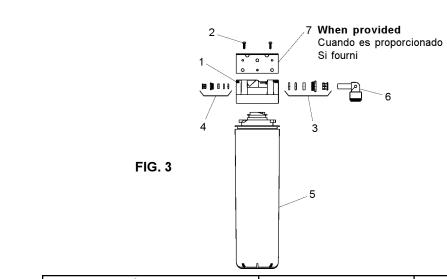

DESIGN 2000 <sup>®</sup> FILTER PARTS LIST			LISTA DE PIEZAS DEL FILTRO	LISTE DES PIÈCES DU
(See Fig. 3)			(Vea la Fig. 3)	FILTRE (Voir Fig. 3)
ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	51294C	Filter Head Ass'y	Ensamblado de la Cabeza del Filtro	Ens. de tête de filtre
2	70792C	Screw#8-18 X. 75 PH	Tornillo #8-18 x. 75 PH	Vis #8-18 x, 75 hp
3	70823C	Fitting - Superseal 3/8" (10mm)	Accesorio - Supersello 3/8" (10mm)	Raccord - Superseal 3/8" (10mm)
4	70822C	Fitting - Superseal 1/4" (6mm)	Accesorio - Supersello 1/4" (6 mm)	Raccord - Superseal 1/4" (6mm)
5	51299C	Filter Ass'y	Ensamblado del Filtro	Ens. filtre
6	70818C	Elbow - 3/8" (10mm)	Codo - 3/8" (10 mm)	Coude - 3/8" (10mm)
7	22490C	Bracket	Fijador	Support

Stream height is factory set at 35 PSI. If supply pressure varies greatly from this, remove items 1 & 2 and adjust screw on item 4. Clockwise adjustment will raise stream and counterclockwise adjustment will lower stream. For best adjustment, stream should hit basin approximately 6-1/2" (165mm) from bubbler.

La altura del chorro se determina en la fábrica a 35 PSI. Si la presión del suministro varía demasiado de este valor, ajuste el tornillo, sacando los Artículos 1 y 2, y ajuste el tornillo en el Artículo 4. El ajuste en el sentido de las agujas del reloj elevará el chorro y contra sentido de las agujas del reloj lo bajará. Para un mejor ajuste, el chorro deberá pegar en el estanque a una distancia de aproximadamente 6½" (165mm) del borboteador.

Le niveau d'écoulement est réglé en usine à 35 PSI. Si la pression varie beaucoup de ce point, retirez les articles 1 et 2 et ajustez la vis de l'article 4. Si vous ajustez dans le sens des aiguilles d'une montre, le jet augmentera et dans le sens contraire, le jet diminuera. Le meilleur ajustement est lorsque le jet frappe le bassin à environ 6-1/2" (165mm) du barboteur.


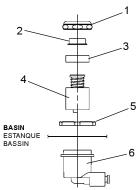


FIG. 4

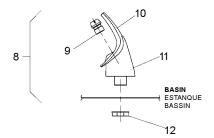

NOTE:
WHEN INSTALLING REPLACEMENT BUBBLER
AND PEDESTAL, TIGHTEN NUT (ITEM 12) ONLY
TO HOLD PARTS SNUG IN POSITION.
DO NOT OVER TIGHTEN.
NOTA:

CUANDO SE INSTALE EL BORBOTEADOR DE REPUESTO Y EL PEDESTAL, APRIETE LA TUERCA (ARTICULO 12) SOLAMENTE PARA SOSTENER LAS PIEZAS EN SU POSICIÓN. NO APRIETE EMASIADO.

NOTE:
LORSQUE VOUS INSTALLEZ UN NOUVEAU
BARBOTEUR ET SOCLE, RESSERREZ L'ÉCROU
(ARTICLE 12) SEULEMENT SUFFISAMMENT POUR
GARDER LES PIÈCES BIEN EN PLACE.
NE PAS TROP SERRER.

FIG. 5

COLOR TABLE PANEL COLOR	TABLA DE LOS COLORES COLOR DEL PANEL	TABLE DE COULEURS COULEUR DU PANNEAU	RIGHT PANEL PANEL DERECHO PANNEAU DROIT	LEFT PANEL PANEL IZQUIERDO PANNEAU GAUCHE	FRONT PANEL PANEL FRONTAL PANNEAU AVANT
Gray Beige Almond Stainless Steel Sandalwood Granite Light Gray	Gris beige Amande Acier inoxydable Santal Granite Gris Claro	Crema grisáceo Almendra Acero inoxidable Maderade sándalo Granito Gris Clair	20647C 21469C 20649C 21467C 27180C 27181C	20646C 21468C 20648C 21466C 27177C 27178C	20684C 20685C 20681C 21456C 27153C 27154C

## EWCA4, 8, 14\*1D, 2D WTCB4, 8, 14\*1D, 2D LWCE4, 8, 14\*1D

PARTS LIST 115V/LISTA DE PIEZAS 115V/LISTE DE PIÈCES 115V

1	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	
2	1	40089C				
3						
A						
Hex Nut						
Pottaregulador   Pott						
Sessin						
Second   S						
9						
10						
11						
Tuerca de enllave						
13						
14						
15						
Condenser (8 GPH)						
Condenser (14 GPH)	15					
Tan Shroud (Not Used On 4 GPH)   Cubierta del abanico (No se usa en 4 GPH)   Motor del abanico   San Motor   Fan Motor   Fan Motor   Fan Motor   Fan Blade   Aspa del abanico   Fan Blade   Fan Blade   Aspa del abanico   Fan Blade   Fan Blade Nut   Tuerca del aspa del abanico   Fan Blade Nut   Drier (4 GPH)   Secador (4 GPH)   Secador (4 GPH)   Drier (8 GPH)   Drier (8 GPH)   Drier (8 GPH)   Secador (4 GPH)   Secador (4 GPH)   Déshydrateur (4 GPH)   Trousse d'entr. surpresseur (8 GPH)   Trousse d'entr. surpresseur (8 GPH)   Trousse d'entr. surpresseur (8 GPH)   Déshydrateur (4 GPH)   Déshyd						
Motor del abanico   Moteur du ventilateur   Pale du ventilateur						
18   30664C   Fan Blade   Aspa del abanico   Fan Blade   Aspa del abanico   Support du ventilateur						
19						
Tuerca del aspa del abanico   Ecrou de la pale du vent.						
21						
66201C Drier (8 GPH) 66202C Drier (14 GPH) Secador (8 GPH) Secador (14 GPH) Secador (14 GPH) Secador (14 GPH) Déshydrateur (8 GPH) Déshydrateur (14 GPH) Déshydrateur (14 GPH) Secador (14 GPH) Secador (14 GPH) Secador (14 GPH) Trousse d'entr. surpresseur (4 GPH) Trousse d'entr. surpresseur (8 GPH) Sofrecarga/Ensamblado del Relé (4 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (8 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (14 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé						
66202C Drier (14 GPH) 23* 35786C Compressor Serv. Pak (4 GPH) 35762C Compressor Serv. Pak (8 GPH) 35762C Compressor Serv. Pak (14 GPH) 23 31038C Overload/Relay Assy (4 GPH) 31027C Overload/Relay Assy (8 GPH) 31027C Selay Cover 4 35766C Relay Cover 5 194243901550 Electrical Shield Focoler 26 6525C Heat Exchanger (4 GPH) 66255C Heat Exchanger (4 GPH) 66256C Food Cover (4 GPH) 66256	21					
22* 35786C Compressor Serv. Pak (4 GPH) Paquete de servicio del compresor (4 GPH) Trousse d'entr. surpresseur (4 GPH) Trousse d'entr. surpresseur (8 GPH) Ens. surcharge/relais (14 GPH) Ens. surch						
35787C Compressor Serv. Pak (8 GPH) Compressor Serv. Pak (14 GPH) Paquete de servicio del compresor (14 GPH) Trousse d'entr. surpresseur (8 GPH) Trousse d'entr. surpresseur (14 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (4 GPH) Ens. surcharge/relais (3 GPH) Ens. surcharge/relais (4						
35762C Compressor Serv. Pak (14 GPH) 31038C Overload/Relay Assy (4 GPH) 31034C Overload/Relay Assy (8 GPH) 31027C Overload/Relay Assy (14 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (4 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (8 GPH)  24 35766C Relay Cover Cubierta del Relé Sobrecarga/Ensamblado del Relé (14 GPH) Cubierta del Relé Couvercle de relais Écran électrique Grille Fréefroidisseur  28 66254C Heat Exchanger (4 GPH) G6255C Heat Exchanger (14 GPH) Intercambiador de calor (4 GPH) G6504C Evaporator (4 GPH) Evaporador (4 GPH) Evaporador (8 & 14 GPH) Evaporator (8 & 14 GPH) Evaporador (8 & 14 GPH) Evaporator (8 & 14 GPH)	22*					
23 31038C Overload/Relay Assy (Å GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (Å GPH) Ens. surcharge/relais (A GPH) Ens. surcharge/rela						
31034C 31027C 31027C 31027C Overload/Relay Assy (8 GPH) Overload/Relay Assy (14 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (8 GPH) Ens. surcharge/relais (8 GPH) Ens. surcharge/relais (14 GPH) E						
31027C	23					
24         35766C         Relay Cover         Cubierta del Relé         Couvercle de relais           25         194243901550         Electrical Shield         Protector Eléctrico         Écran électrique           26         55996C         Strainer         Filtro bifurcado         Grille           27         45693C         Precooler         Preenfriador         Prérefroidisseur           28         66254C         Heat Exchanger (4 GPH)         Intercambiador de calor (8 GPH)         Échangeur thermique (4 GPH)           66255C         Heat Exchanger (14 GPH)         Intercambiador de calor (8 GPH)         Échangeur thermique (8 GPH)           66529C         Heat Exchanger (14 GPH)         Intercambiador de calor (14 GPH)         Échangeur thermique (14 GPH)           29         66504C         Evaporator (4 GPH)         Evaporador (4 GPH)         Évaporateur (4 GPH)           66505C         Evaporator (8 & 14 GPH)         Evaporador (8 & 14 GPH)         Évaporateur (8 & 14 GPH)						
25				Sobrecarga/Ensamblado del Relé (14 GPH)		
26         55996C         Strainer         Filtro bifurcado         Grille           27         45693C         Precooler         Preenfriador         Prérefroidisseur           28         66254C         Heat Exchanger (4 GPH)         Intercambiador de calor (4 GPH)         Échangeur thermique (4 GPH)           66255C         Heat Exchanger (8 GPH)         Intercambiador de calor (8 GPH)         Échangeur thermique (8 GPH)           66229C         Heat Exchanger (14 GPH)         Intercambiador de calor (14 GPH)         Échangeur thermique (14 GPH)           29         66504C         Evaporator (4 GPH)         Evaporador (4 GPH)         Évaporateur (4 GPH)           66505C         Evaporator (8 & 14 GPH)         Evaporador (8 & 14 GPH)         Évaporateur (8 & 14 GPH)						
27         45693C         Precooler         Preenfriador         Prérefroidisseur           28         66254C         Heat Exchanger (4 GPH)         Intercambiador de calor (4 GPH)         Échangeur thermique (4 GPH)           66255C         Heat Exchanger (8 GPH)         Intercambiador de calor (8 GPH)         Échangeur thermique (8 GPH)           29         66504C         Evaporator (4 GPH)         Evaporador (4 GPH)         Évaporator (4 GPH)           66505C         Evaporator (8 & 14 GPH)         Evaporador (8 & 14 GPH)         Évaporateur (8 & 14 GPH)						
28 66254C Heat Exchanger (4 GPH) Intercambiador de calor (4 GPH) Échangeur thermique (4 GPH) 66255C Heat Exchanger (8 GPH) Intercambiador de calor (8 GPH) Échangeur thermique (8 GPH) 66229C Heat Exchanger (14 GPH) Intercambiador de calor (14 GPH) Échangeur thermique (14 GPH) 66504C Evaporator (4 GPH) Evaporador (4 GPH) Évaporateur (4 GPH) 66505C Evaporator (8 & 14 GPH) Evaporador (8 & 14 GPH) Évaporateur (8 & 14 GPH)						
66255C Heat Exchanger (8 GPH) Intercambiador de calor (8 GPH) Échangeur thermique (8 GPH) 66229C Heat Exchanger (14 GPH) Intercambiador de calor (14 GPH) Échangeur thermique (14 GPH) 29 66504C Evaporator (4 GPH) Evaporador (4 GPH) Évaporateur (4 GPH) 66505C Evaporator (8 & 14 GPH) Evaporador (8 & 14 GPH) Évaporateur (8 & 14 GPH)						
66229C Heat Exchanger (14 GPH) Intercambiador de calor (14 GPH) Échangeur thermique (14 GPH)  29 66504C Evaporator (4 GPH) Evaporator (4 GPH) Évaporator (8 & 14 GPH)  Evaporator (8 & 14 GPH) Évaporateur (8 & 14 GPH)	28					
29         66504C         Evaporator (4 GPH)         Evaporator (4 GPH)         Évaporateur (4 GPH)           66505C         Evaporator (8 & 14 GPH)         Evaporator (8 & 14 GPH)         Évaporateur (8 & 14 GPH)			Heat Exchanger (8 GPH)			
66505C Evaporator (8 & 14 GPH) Evaporador (8 & 14 GPH) Évaporateur (8 & 14 GPH)						
	29	66504C				
30 56092C Polytube (Cut to Length) Tuberia de polipropileno (Para cortar al largo) Polytube (Ajusté à la longüeur souhaitée)			Evaporator (8 & 14 GPH)	Evaporador (8 & 14 GPH)	Évaporateur (8 & 14 GPH)	
	30	56092C	Polytube (Cut to Length)	Tuberia de polipropileno (Para cortar al largo)	Polytube (Ajusté à la longueur souhaitée)	
1 1 1						

	220/240v 50/60 Hz				
ITEM NO.	PART. NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	
17 22* 23	31430C 35788C 35789C 35764C 31035C 31036C 31028C	Fan Motor (4,8, & 14 GPH) Compressor Serv. Pak (4 GPH) (50/60Hz) Compressor Serv. Pak (8 GPH) (50/60Hz) Compressor Serv. Pak (14 GPH) (50Hz) Overload/Relay Assy (4 GPH) Overload/Relay Assy (8 GPH) Overload/Relay Assy (14 GPH)	Motor del abanico (4,8, y 14 GPH) Paquete de servicio del compresor (4 GPH) (50/60Hz) Paquete de servicio del compresor (8 GPH) (50/60Hz) Paquete de servicio del compresor (14 GPH) (50Hz) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (4 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (8 GPH) Sobrecarga/Ensamblado del Relé (14 GPH)	Moteur du ventilateur (4,8,& 14 GPH) Trousse d'entr. surpresseur (4 GPH) (50/60Hz) Trousse d'entr. surpresseur (8 GPH) (50/60Hz) Trousse d'entr. surpresseur (14 GPH) (50 Hz) Ens. surcharge/relais (4 GPH) Ens. surcharge/relais (4 GPH) Ens. surcharge/relais (14 GPH)	
24 28	35768C 66254C 66452C	Relay Cover (14 GPH) Heat Exchanger (4 GPH) Heat Exchanger (8 GPH)	Cubierta del Relé (14 GPH) Intercambiador de calor (4 GPH) Intercambiador de calor (8 GPH)	Couvercle de relais (14 GPH) Échangeur thermique (4 GPH) Échangeur thermique (8 GPH)	

14 Gal. 230V-60Hz PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS/LISTE DE PIÈCES				
ITEM NO.	PART. NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
14 17 *22 23 NS	31438C 31431C 35856C 35799C 35805C 35857C	Power Cord Fan Motor Compressor Serv. Pak Overload Relay Capacitor	Cable eléctrico Motor del abanico Paquete de servicio del compresor Sobrecarga Relé Capacitor	Cordon d'alimentation Moteur du ventilateur Trousse d'entr. surpresseur Ens. surcharge Relais Capaciteur

\*INCLUDES RELAY & OVERLOAD. IF UNDER WARRANTY, REPLACE WITH SAME COMPRESSOR USED IN ORIGINAL ASSEMBLY

NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water coolers or orders for repair parts MUST include Model No. and Serial No. of cooler, name and part number of replacement part

\*INCLUYE RELÉ Y SOBRECARGA. SI ESTÁ BAJO GARANTÍA, REEMPLACE CON EL MISMO COMPRESOR USADO EN EL ENSAMBLADO INICIAL.

NOTA: Toda la correspondencia relacionada con el enfriador de agua anterior o con una orden de reparación piezas DEBERÁ incluir el número de modelo y número de serie del enfriador, el nombre y número de pieza de la pieza de repuesto.

\*COMPREND RELAIS ET SURCHARGE. SI SOUS GARANTIE, REMPLACEZ AVEC LE MÉME SURPRESSEUR QUE CELUI UTILISÉ ORIGINALEMENT. NOTE: Toute correspondance au sujet des refroidisseurs d'eau courante ou toute commande de pièce de rechange DOIT inclure le numéro de modèle et le numéro de série du refroidisseur ainsi que le nom et le numéro de pièce à remplacer.